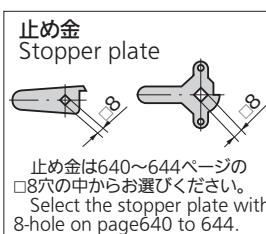




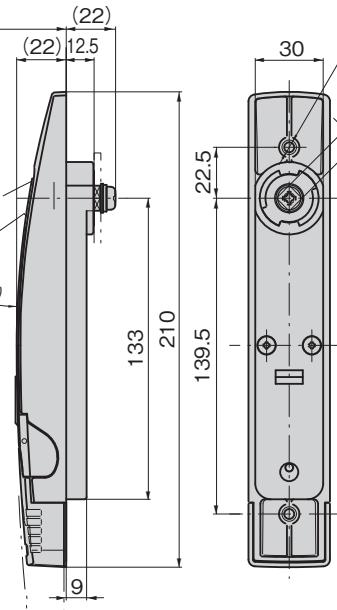
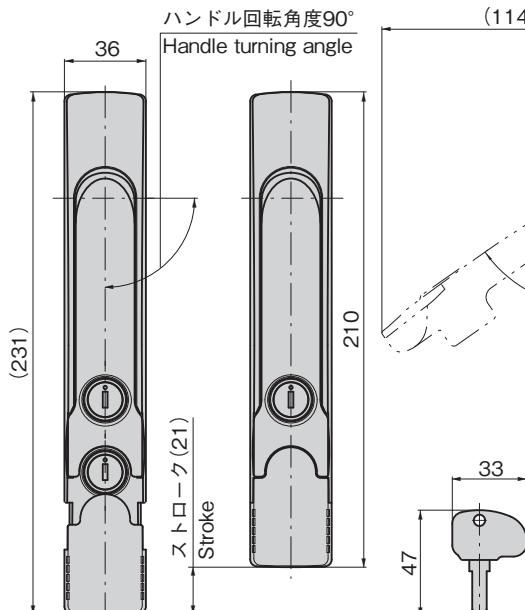
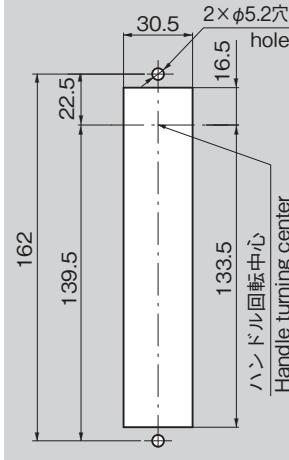
AP-469-W

PAT.

キーNo.TAK7199  
KeyキーNo.TAK70  
Key

商品番号 Product No.	RoHS 10+	製品質量(g) Mass	コード Code
AP-469-W	●	254	04262

● : RoHS10指令対応品  
▲ : RoHS10指令に対応可能です。

パネル穴明け寸法  
Panel drilling dimensions

## 特徴 Feature

- ハイセキュリティ錠前TAK70を2個内蔵し、様々な設定が行えます。
  - 標準設定は、どちらかの錠前を解錠するとハンドル操作が可能になります。
  - その他に、両方の錠前を解錠するとハンドル操作が可能になる設定などあります。詳細はお問い合わせください。
  - 耐久性に優れたガラス繊維強化樹脂を使用しています。
  - 樹脂製のため軽量です。
  - 左右兼用型
- With two high-security TAK Series locks built in, can be set up in many different ways.
  - With standard setting, handle can be operated by unlocking either lock.
  - Other settings include enabling handle to be operated by unlocking both locks.
  - Made of durable glass-fiber reinforced resin.
  - Made of lightweight resin.
  - For both left- and right-hand use.

仕様	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 材質: ポリアミド(PA66-GF25)</li> <li>● 表面仕上: シボ仕上(意匠面)</li> <li>● 適用板厚: 0.8~2.3mm</li> <li>● 付属品: ビスセット・TAK70・TAK7199各2本</li> </ul>
----	---

用途	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 薬品保管庫・精密医療機器制御盤・サーバーラック</li> </ul>
----	---

納期	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 標準品・・・納期お問い合わせください</li> </ul>
----	--

備考	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 様々なセキュリティシステムに対応します。お問い合わせください。</li> <li>● 防水構造ではありません。屋内での使用をお奨めします。</li> <li>● マスターシステム、指定同番、鍵違いも製作します。</li> <li>● 本製品の止め金取付け用ねじは、緩み防止のため「緩み防止剤」の塗布をお奨めします。</li> <li>● 緩み防止剤など、溶剤を使用する際は十分に検証を行ってください。</li> </ul>
----	--

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Material: Polyamide (PA66-GF25)</li> <li>● Surface finish: Wrinkle finish (design surface)</li> <li>● Applicable panel thickness: 0.8~2.3mm</li> <li>● Accessories: Screw set, keys (number by arrangement)</li> </ul>
----------------	---

Specific use	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Drug repository, precision medical equipment control board, etc.</li> </ul>
--------------	--

Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Not waterproof: recommended for indoor use.</li> <li>● It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> <li>● Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.</li> </ul>
---------	--

マルチロック平面ハンドル  
MULTI LOCK FLUSH HANDLES

A

ハンドル・取手・つまみ・周辺機器

FLUSH HANDLES	平面スイング
	平面ハンドル
	L型ハンドル
	ロックハンドル
	丁型・丸型・小型
	ローラー締り
	フリーザ密閉
	特装密閉ハンドル
	ラッチ式
	スナッチ
	リフトアジャスト
	フック式
	ポップ(自販機)
	クレモン
	取手
	つまみ
	多点締め・止め金・ロッド
	ジョイント・リンク・ワイヤ

## 2個の錠前を内蔵し、様々なセキュリティシステムに対応

The two built-in locks provide compatibility with a variety of security systems.

### ■マスターロック仕様例 Master lock specification

#### 特徴 Feature

- レバー側シリンダーか、ケース側シリンダーのどちらか片方のシリンダーで解除が可能です。レバー側シリンダーを鍵違いキーに設定し、ケース側シリンダーを同一キーに設定することでマスターキーと同様の管理・運用が行えます。
- It is possible to release the lock with either cylinder, on the lever-side or on the case-side. Calibrating the lever-side cylinder to key differences and the case-side cylinder to the same key makes possible the same kind of control and operation as with a master key.

### ■ダブルロック仕様例 Double-lock specification

#### 特徴 Feature

- レバー側シリンダーと、ケース側シリンダーの両方のシリンダーを解錠しなければハンドルレバーの解除ができません。両方が揃って、初めて解除(操作)することができる仕様です。  
※片側を同一キー(止め番)、両方とも鍵違いキーとするなど、要望に合せた様々な組合せが可能です。
- The handle lever is not released unless the lever-side cylinder and the case-side cylinder are both released. The lock can be released (engaged) only when both cylinders are aligned.  
\*A variety of combinations are possible to meet requirements; same key on each side (stop No.), different key on each side, etc.

マスターからダブルへ、ダブルからマスターへの組替えが可能です  
Switching from master to double and from double to master possible

#### 組替え方法 Rearrangement Method

